



① 使用するコネクタ類

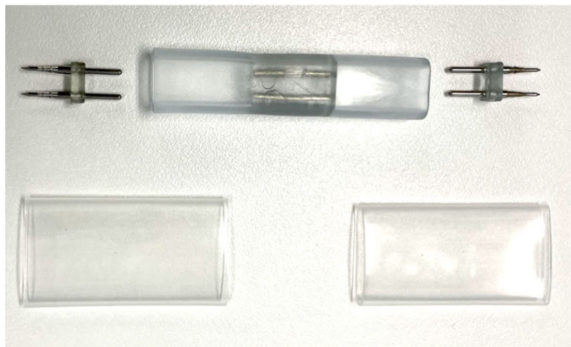


② 帯ライト切断

【端部の場合】



エンドを切断する

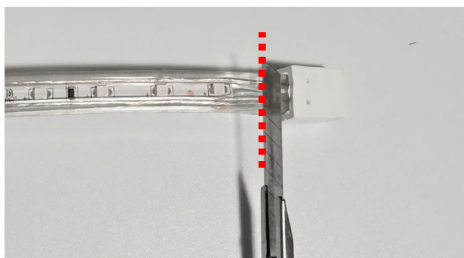

後続に接続しようとする帯ライトの
プラグ側の端部を切断する

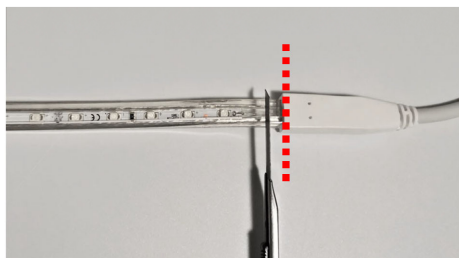

【中間部の場合】

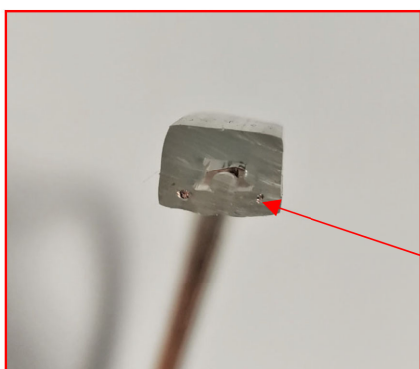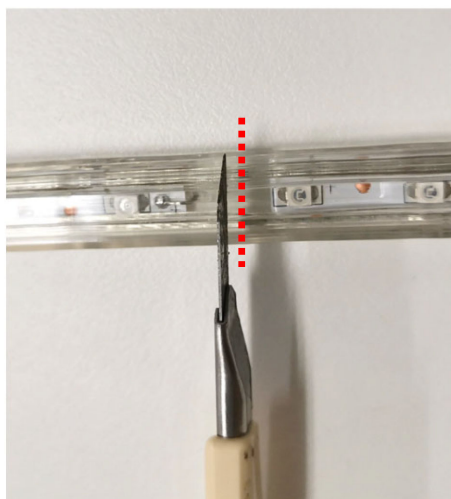




切断部断面に2本の
導線が見える

- ③ 切断部に専用針を差し込む。上図導線に当たるように差し込むこと




※ 注意: 針と上記の導線に確実に接触させること

- ④ 熱伸縮ゴムを付けて、専用コネクタを接続

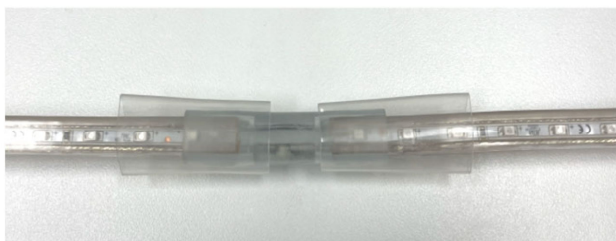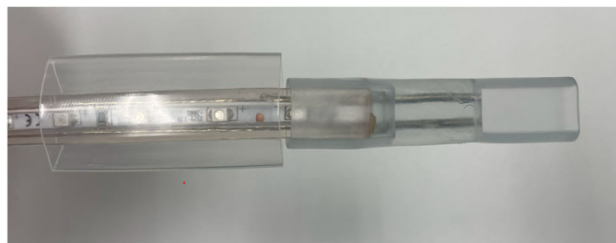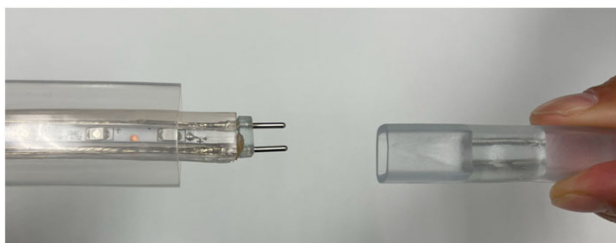

もう片方も同様に接続を行う

- ⑤ ドライヤーあるいはライターを使って、加熱して伸縮ゴムを縮小させ、帯ライトと密着させる。
必要に応じて、止水テープで保護して、雨水と湿気の侵入を防止

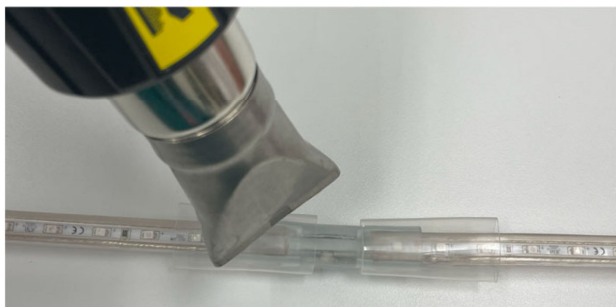

以上、これで通電して点灯確認を行ってください